


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ 25TE, 25LE

Các nút điều khiển trên remote và động cơ

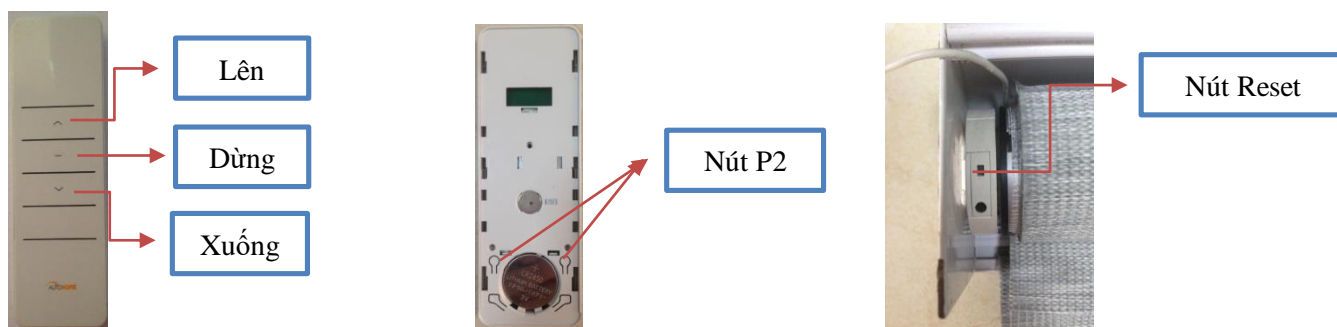

1. Nhận sóng cho động cơ

- Cấp nguồn cho động cơ
- Ấn và giữ nút reset ở động cơ 3s → động cơ chuyển động lên xuống (ĐCĐLX).
- Ấn “P2” 2 lần → ĐCĐLX → ok .
- Ấn nút lên, nút dừng, nút dưới điều khiển để kiểm tra động cơ chạy 2 chiều → ok
- Ấn nút lên – nếu động cơ chạy ngược chiều với điều khiển → thực hiện bước đảo chiều.

2. Đảo chiều động cơ

- Ấn “P2” 2 lần → ĐCĐLX → ok
- Ấn nút xuống → ĐCĐLX → ok

3. Chỉnh hành trình

- Ấn P2 → Nút lên → P2

Chọn 1 trong 2 chiều để chỉnh hành trình.

- ✓ Ấn nút xuống rèm chạy xuống gần tới điểm mong muốn. Ấn P2 (Để giảm tốc độ quay của động cơ).
- ✓ Rèm chạy chậm tới điểm mong muốn ấn nút giữa → ok.
- ✓ Giữ nút giữa (động cơ kêu 5 lần) → ĐCĐLX → ok

Chỉnh hành trình chiều lên tương tự.

4. Xóa hành trình.

- Ấn P2 → ĐCĐLX
- Ấn nút dừng → ĐCĐLX
- Ấn P2 → ĐCĐLX → ok