


AOK Cuốn

Các nút điều khiển trên remote và động cơ

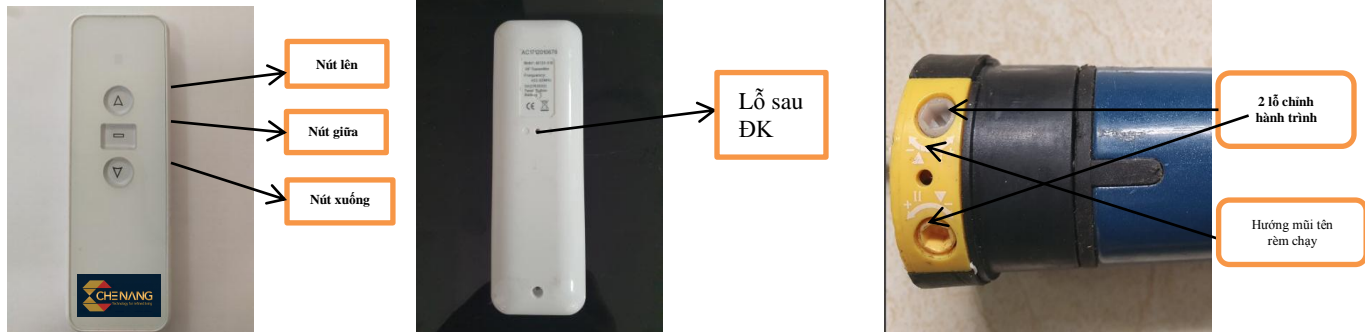

1. Nhận sóng cho động cơ

Cấp nguồn cho động cơ -> Động cơ chuyển động lên xuống (ĐCĐLX)

Ấn Nút lên ở Điều khiển -> ĐCĐLX -> ok

Ấn nút lên, nút dừng, nút dưới điều khiển để kiểm tra động cơ chạy 2 chiều -> ok

Ấn nút lên – nếu động cơ chạy ngược chiều với điều khiển. -> thực hiện bước đảo chiều.

2. Đảo chiều động cơ

Ấn và giữ nút giữa ở điều khiển -> ĐCĐLX -> ấn nút xuống ở điều khiển -> ok

3. Chỉnh hành trình

Xác định hướng rèm cần chỉnh hành trình dựa vào hướng mũi tên rèm chạy. Từ đó xác định được lỗ chỉnh hành trình.

- Chỉnh hành trình chiều rèm chạy xuống

Ấn nút dưới điều khiển rèm chạy gần tới điểm mong muốn thì ấn nút dừng.

Dùng que chỉnh hành trình quay theo hướng (-) liên tục 45s. -> ấn nút xuống ở điều khiển rèm k chạy thêm nữa -> Dùng que chỉnh hành trình quay theo hướng (+) liên tục cho tới khi rèm đạt tới điểm dừng mong muốn -> ok

- Chỉnh hành trình chiều lên tương tự.

4. Xóa điều khiển.

Ấn và giữ nút giữa ở điều khiển -> ĐCĐLX -> Ấn vào lỗ sau của điều khiển -> ok

5. Sao chép điều khiển

Ấn và giữ nút giữa ở điều khiển -> ĐCĐLX -> ấn nút lên ở điều khiển cần sao chép -> ok

6. Chế độ lật lá của rèm gỗ

Ấn nút giữa của điều khiển -> ĐCĐLX -> ấn nút giữa ở điều khiển -> ok đã chuyển chế độ lật lá.

