



Hướng dẫn cài đặt công tắc gắn tường 1 kênh Dooya DC1680

Các nút điều khiển trên công tắc

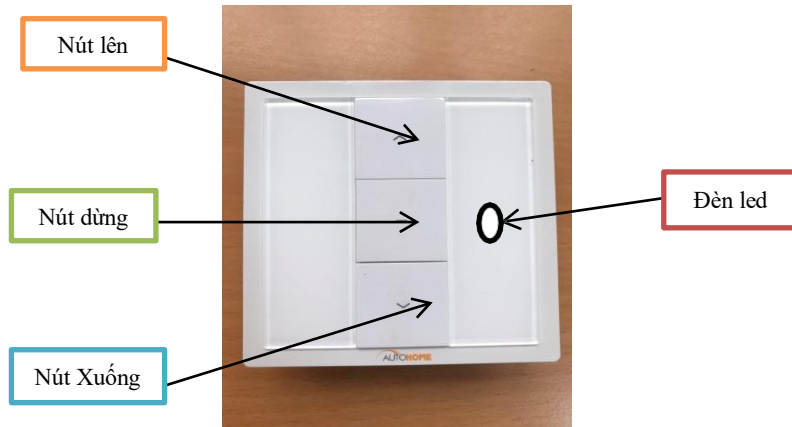

1. Đấu dây động cơ với công tắc

- Dây điện ở động cơ
- + Dây xanh nước biển : chân chung
- + Dây đen, nâu : 2 dây điều khiển
- 2 dây ở nguồn điện (đấu dây như hình vẽ)

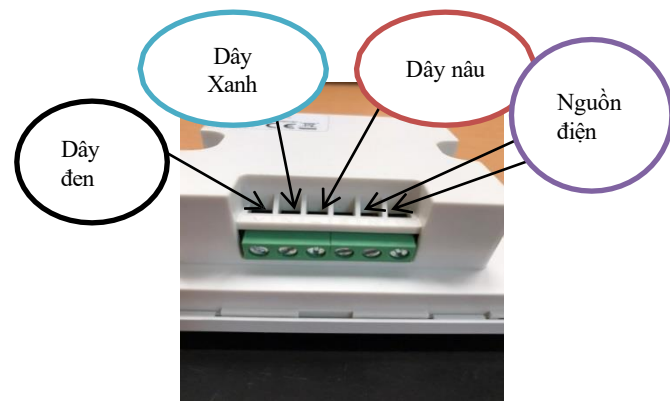

2. Tích hợp công tắc với điều khiển

- B1 : Ấn giữ đồng thời nút Lên + Xuống trên công tắc → Đèn led nhấp nháy → Thả tay ra
- B2: Ấn nút Dừng trên công tắc → Đèn led không nhấp nháy
- B3 : Nhấn nút Xuống(Lên) trên Điều khiển (tùy thuộc vào đấu dây đen hay xanh) → Đèn led nhấp nháy → OK

3. Đảo chiều

- Đảo lại dây Nâu và dây Đen khi đấu vào công tắc

4. Cài hành trình

- Cài trên động cơ

5. Xóa điều khiển

- B1 : Cấp nguồn công tắc
- B2 : Nhấn giữ đồng thời nút Lên + Xuống trên công tắc → Đèn led nhấp nháy
- B3 : Nhấn nút Dừng trên công tắc → Đèn led sáng k nhấp
- B4 : Nhấn nút Lên(Xuống) trên điều khiển (tùy thuộc vào đấu dây đen hay xanh) → Đèn led nhấp nháy → OK