

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

ĐIỀU KHIỂN 15 KÊNH


DC2702

Version NO. : A/01

T

Đặc điểm kỹ thuật

Technical support

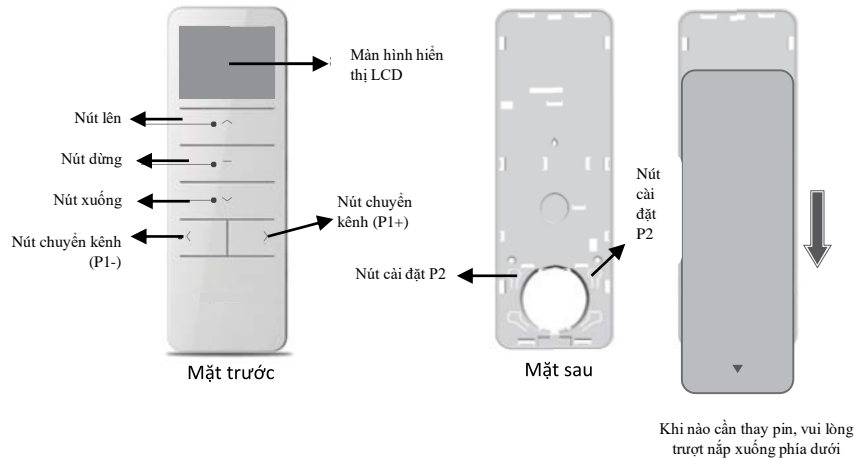

T

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật	Hướng dẫn chức năng
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Điện áp đầu vào: 3V(CR2450) ✓ Tần số điều khiển: 433.92MHz +/- 100KHz ✓ Công suất điều khiển: 10 milliwatt ✓ Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50 °C ✓ Dòng điện tĩnh: 5μA ✓ Dòng điện hoạt động: <math>\leq 15\text{mA}</math> ✓ Khoảng cách điều khiển: <ul style="list-style-type: none"> • Bán kính 200m không vật cản • Bán kính 35m sau 02 bức tường 	<p>DC2702 là thiết bị điều khiển 15 kênh. Mỗi con số trên màn hình LCD hiển thị kênh cần điều khiển. Bấm nút chuyển kênh (P1-) và (P1+) để thay đổi kênh. Tương tự như vậy, bạn có thể chọn kênh phù hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu màn hình LCD hiển thị số "0", có nghĩa là tất cả các kênh đều có hiệu lực (trạng thái điều khiển nhóm). Khi đang trong trạng thái này, bạn không thể cài đặt thêm các kênh hoặc cài đặt khác. - Khi điện áp dưới 2,6V, màn hình LCD hiển thị biểu tượng hình quả cầu chì báo thay pin. <p>Lưu ý: Điều khiển không được tiếp xúc trực tiếp tới hơi ẩm, nước và va đập để tránh ảnh hưởng tới tuổi thọ của thiết bị. Khi bạn sử dụng thiết bị, nếu thấy khoảng cách điều khiển ngắn và kém nhạy, vui lòng thay pin khác cùng loại.</p> <p>Bạn nên có pin dự phòng đúng loại.</p> <p>Thận trọng: Nguy cơ nổ pin nếu không đúng loại, hãy loại bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn.</p>

A

CHỌN KÊNH PHÙ HỢP

Additional function



Ở trạng thái thiết lập, nhấn nút lên hoặc xuống, bạn có thể thoát ra nhanh chóng. Nếu bạn thay đổi kênh, hãy cài lại.

Bấm 1 lần đồng thời nút P1- và P1+



Màn hình sẽ hiển thị chữ C

Bấm và giữ đồng thời nút P1- và P1+



Màn hình sẽ hiển thị số 15

Bấm nút P1- hoặc P1+ để chọn kênh (từ 1 đến 15) mà bạn cần



or



Bấm nút dừng x 1 lần



Màn hình sẽ hiển thị chữ "0"

OK

Cài đặt đã xong

A

CHẾ ĐỘ HAI CHIỀU

Additional function



Cài đặt mặc định của nhà sản xuất là chế độ 02 chiều



A

TRẠNG THÁI KHÓA / MỞ NÚT KẾT HỢP

Additional function



1. Mặc định ban đầu là trạng thái mở khóa nút kết hợp. Nếu động lặp lại có thể làm chuyển trạng thái của thiết bị.
2. Khi nút kết hợp bị khóa, kết nối không hợp lệ và nút kết hợp không gửi được tín hiệu mã.
3. Nút bị khóa và chỉ ảnh hưởng đến mã phát.

Nhấn và giữ nút dừng trên 15 giây



Màn hình sẽ hiển thị chữ L



Màn hình sẽ hiển thị chữ U



Chuyển sang trạng thái mở nút kết hợp

Chuyển sang trạng thái khóa nút kết hợp