A
Chức năng bổ sung

Cài đặt di chuyển chậm

Cài đặt lập lại, chức năng bị hủy bỏ; Trong chế độ di chuyển chậm, nó sẽ di chuyển khi bạn nới lỏng nút

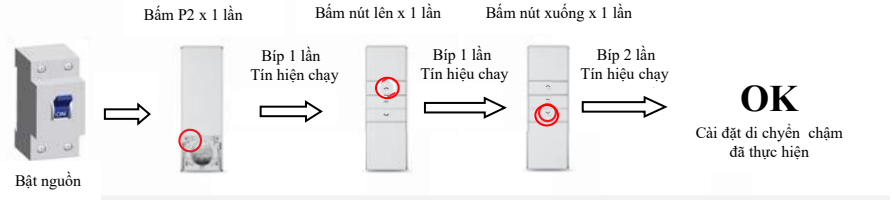

A
Chức năng bổ sung

Thêm thiết bị

Thiết bị a đã cài đặt, trong khi thiết bị b chưa cài đặt

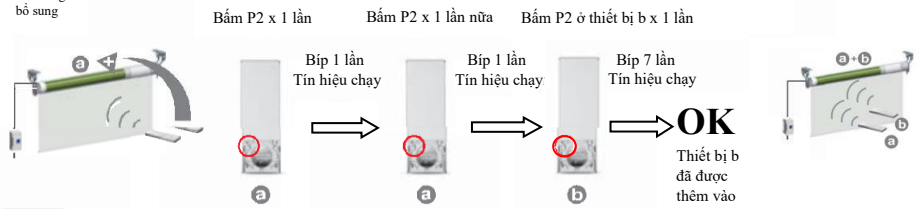

A
Chức năng bổ sung

Xóa 1 thiết bị

Với cùng một phương pháp, bạn chỉ có thể xóa thiết bị b, không phải là thiết bị a.

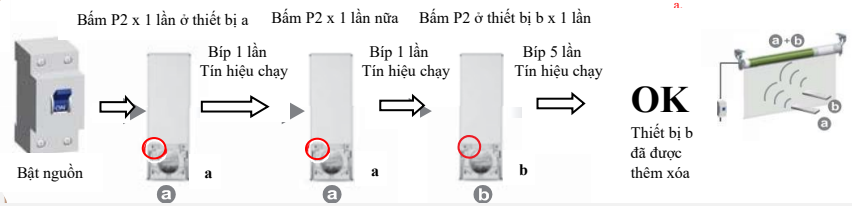

A
Chức năng bổ sung

Xóa thiết bị

Xóa thiết bị nghĩa là xóa tất cả bộ nhớ của thiết bị và công tắc giới hạn trong bộ thu sóng của động cơ.

A
Chức năng bổ sung

Xóa giới hạn

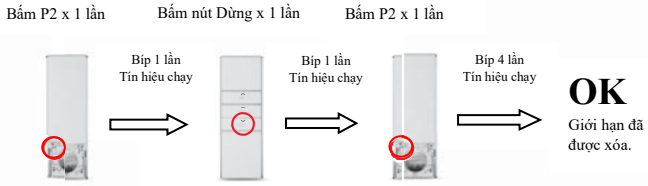

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
ĐỘNG CƠ CUỐN ĐIỀU CHỈNH HÀNH TRÌNH ĐIỆN TỬ

AT25TE – AT25LE

T
Hỗ trợ kỹ thuật

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Nếu điện áp nhỏ hơn 10v, động cơ sẽ báo động 10 lần để nhắc nhở nó cần được sạc mỗi khi động cơ làm việc.

* Nghiêm cấm va đập động cơ trong quá trình vận chuyển, bảo quản, lắp đặt và sử dụng. Hãy giảm thiểu độ rung của động cơ.
* Khi động cơ gợi ý rằng cần sạc lại, vui lòng sạc pin trong 3 giờ và đảm bảo rằng bạn đã sạc đầy trước lần sử dụng đầu tiên. vui lòng sạc pin 6 tháng một lần

Một động cơ tối đa có thể lưu 20 kênh, trên 20 kênh, nếu vẫn cần thêm bộ phát mới, nó sẽ được lập lại kênh cuối cùng.

* Vui lòng đặt vị trí giới hạn trước khi sử dụng.
* Khi ở chế độ điều khiển nhóm, không thể thực hiện cài đặt, xóa chương trình, giới hạn cài đặt.

T
Hỗ trợ kỹ thuật

PHẠM VI ĐIỀU KHIỂN

Khoảng cách phạm vi điều khiển có thể bị giảm hiệu lực do môi trường thực tế

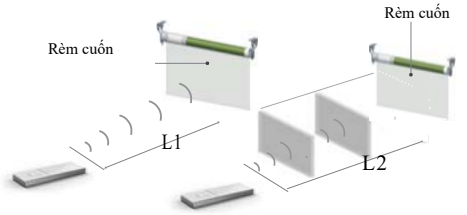

	L1 mở	L2 vách ngăn	Tần số
12V	200m	35m	433.92/868 MHz

T
Hỗ trợ kỹ thuật

KẾT NỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ

T
Hỗ trợ kỹ thuật

THÔNG SỐ NÚT

Nhấn nút đặt trên đầu giới hạn một lần, động cơ chạy lên trên, nhấn nút đặt trên đầu giới hạn một lần, động cơ sẽ dừng, nhấn lại nút đặt trên đầu giới hạn, động cơ sẽ chạy xuống. Nhấn và giữ nút cài đặt trên đầu giới hạn trong hơn 6 giây, động cơ sẽ kêu bíp 2 lần, sau đó hướng động cơ đã được thay đổi với các giới hạn như trước;Nhấn và giữ nút thiết lập trên đầu giới hạn trong hơn 11 giây, động cơ sẽ chạy theo gợi ý, thả ra và có bíp 3 lần, sau đó nó sẽ xóa mọi bộ nhớ và khôi phục cài đặt gốc, khôi phục cài đặt gốc, lần sử dụng đầu tiên của động cơ , nhấn và giữ nút cài đặt

E:Electronic / Electronic limit + Built-in receiver